

LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN TEMEL KURALLAR



GİRİŞ - ÇIKIŞ

- Çalışma alanlarına sadece yetkili kişiler girmelidir.
- Kapılar kapalı tutulmalıdır.
- Çocuklar çalışma alanına girmemelidir.


PERSONEL SAĞLIĞI

- Personel aşılıdır (hepatit B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, influenza, tetanoz) yaptırmalıdır.
- Çalışma alanında önlük ile çalışılmalıdır.
- Önlük çalışma alanından çıkarken çıkarılmalı, laboratuvarın diğer alanlarında (kafeterya, yemekhane, kütüphane, ofis, tuvalet, personel dinlenme odası, vb.) ve dışarıda giyilmemelidir.
- Kan, vücut sıvısı ve diğer potansiyel enfeksiyöz materyalle temasta eldiven giyilmelidir.
- Eldiven çıkardıktan sonra ve çalışma alanından ayrılırken eller yıkanmalıdır.
- Yüz koruyucu maske veya koruyucu gözlük, yüze ve göze materyal sıçrama ihtimalinde veya ultraviyole ışığına maruziyette kullanılmalıdır.
- Laboratuvarlarda ucu açık ayakkabı veya terlik giyilmemelidir.
- Çalışma alanlarında yiyecek yenilmemeli, çay, kahve, vb. sıvı içilmemeli, sigara içilmemeli, makyaj yapılmamalı veya kontakt lens takılmamalıdır.
- Çalışma alanlarının hiçbir yerine katı veya sıvı gıda konulmamalı ve saklanmamalıdır.



İŞLEMLER

- Ağız ile pipetleme kesinlikle yapılmamalıdır.
- Materyaller ve etiketler ağıza alınmamalıdır.
- Yüze ve/veya göze her türlü materyal sıçraması, yaralanma veya enfeksiyöz materyale maruziyet durumunda konu laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.
- Kontamine sıvılar kanalizasyona verilmeden önce kimyasal veya fiziksel olarak dekontamine edilmelidir.
- Laboratuvarında bulunan yazılı belgelerin kontaminasyonu engellenmelidir.

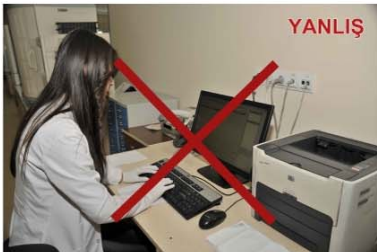

KAN, SERUM VE DİĞER KONTAMİNE MATERYALLERLE BULAŞ VE YARALANMA

- Kan, serum ve diğer kontamine materyallerin yüze ve göze sıçrama durumunda, acilen yüz yıkanmalı, göz banyosu yapılmalıdır.
- Çalışan üzerine yoğun miktarda kontamine materyal veya kimyasal madde bulaş durumunda, kişi acilen kıyafetiyle duş almalıdır.
- Çalışma alanlarından herhangi bir yere (çalışma masası, sandalye, yer, vb.) kan veya serum dökülme durumunda, sağlık personelinin koruyucu ekipman (eldiven, önlük, maske) giyilerek, materyal kağıt havluyla temizlenmeli, ardından ilgili alan dezenfekte edilmelidir.



LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANLARI

- Çalışma alanları temiz, düzenli olmalı ve çalışma alanı ile ilgili olmayan malzemeler bu alanda olmamalıdır.
- Çalışma alanına potansiyel olarak tehlikeli bir materyal döküldüğünde ve gün sonunda temizlenmelidir.
- Bütün kontamine materyaller, numuneler ve kültürler bertaraf öncesi veya tekrar kullanım öncesi dekontamine edilmelidir.
- Pencereler açılabilirse, böcek girişini önleyecek şekilde tel yapılmalıdır.

Kaynak: Laboratory biosafety manual. World Health Organization, Third edition. Geneva, 2004.